

PHONECOACH TK-BASE



DE

BEDIENUNGSANLEITUNG



Made in Germany

Tk-trainer
Hintere Wiesen 23
D-71549 Auenwald-Hohnweiler

© 05/2012 Tk-trainer | www.tk-trainer.eu

Inhaltsangabe

HINWEIS	4
WICHTIG	4
TK-BASE IC-RECORDER BEDIENELEMENTE ANSCHLÜSSE	7
GRUNDEINSTELLUNG DES IC-RECORDERS	8
INBETRIEBNAHME	9
TELEFONGESPRÄCHE FÜHREN & MANUELL AUFZEICHNEN	10
TELEFONGESPRÄCHE FÜHREN & AUTOMATISCH AUFZEICHNEN	11
WIEDERGABE DER AUFNAHMEN	12
LÖSCHEN VON AUFNAHMEN	13
AUFNAHMEN AUF EINEN PC ODER LAPTOP ÜBERTRAGEN	14
BETRIEB MIT ZUSÄTZLICHER SPEICHERKARTE (OPTIONAL)	15

Hinweis

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TK-BASE Telefonkoffers!

2012 © Tk-trainer - Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten unserer Produkte können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Tk-trainer behält sich das Recht vor, den TK-BASE zu ändern, ohne die Verpflichtung früheren Lieferungen entsprechend nachzubessern.

Garantie

Der TK-BASE enthält keine Teile, die vom Benutzer repariert werden können. Gehäuseabdeckungen dürfen nicht geöffnet oder entfernt werden. Reparaturen dürfen nur von Tk-trainer selbst durchgeführt werden. Nur der Austausch von Akkus oder Batterien ist zulässig. Bei Nichtbeachtung erlischt jegliche Garantie. Jeder Betrieb des TK-BASE, der in diesem Benutzerhandbuch ausdrücklich untersagt wird, jegliche Einstellung die in diesem Benutzerhandbuch nicht empfohlen wird, führt zum Erlöschen der Garantie. Wir gewähren keine Garantie auf Akkus.

Konformitätserklärung

Wir, die Firma Tk-trainer, erklären voll verantwortlich, dass das Produkt TK-BASE Telefonkoffer den Bestimmungen der Directive 2004/108/EG des Rats der Europäischen Union entspricht. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter: <http://www.tk-trainer.eu/download/CE.pdf>

Datenverlust / Schäden

Tk-trainer ist unter keinen Umständen für einen Verlust von aufgezeichneten mp3-Daten, Einkünften oder unmittelbaren Schäden, wie immer diese auch zustande gekommen sind, verantwortlich.

Copyright

Winamp ist eine Marke oder eingetragene Marke von Nullsoft, Inc.

Wichtig

Benutzerhandbuch

- Lesen Sie die Hinweise in diesem Benutzerhandbuch bevor Sie den TK-BASE Telefonkoffer verwenden.
- Beachten Sie sämtliche Pflege- und Sicherheitshinweise dieses Benutzerhandbuchs. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anweisungen verursacht wurden.
- Bewahren Sie das Benutzerhandbuch bzw. die Anweisungen für die Zukunft auf.

Sicherheitshinweise

- Der Telefonkoffer muss so aufgestellt werden, dass er ausreichend belüftet wird.
- Stellen Sie keine Trinkgläser oder andere mit Flüssigkeit gefüllte Behälter auf den Telefonkoffer. Sollte der Telefonkoffer einmal mit Feuchtigkeit in Berührung kommen oder eingedrungen sein, trennen Sie den Telefonkoffer umgehend von der Steckdose.
- Der Telefonkoffer darf nur in gemäßigttem Klima betrieben werden.
- Stecken Sie niemals irgendwelche fremden Metallgegenstände in die Einschübe oder Öffnungen des Telefonkoffers.
- Niemals die Abdeckung selber öffnen um an die Elektronik des Telefonkoffers zu gelangen! Es besteht die Gefahr eines Elektroschocks. Sollte es einmal erforderlich sein, die Abdeckung des Telefonkoffers zu öffnen, wenden Sie sich bitte an uns oder unseren Servicepartner.
- Trennen Sie den Telefonkoffer vor Gewittern von der Steckdose. Berühren Sie das Netzkabel während eines Gewitters nicht.

ACHTUNG

Umbauten oder Modifikationen an unseren Produkten führen zum Garantieverlust, wenn diese nicht von uns oder unserem Servicepartner durchgeführt werden!

Pflege

- Ziehen Sie das Stromkabel aus der Steckdose. Verwenden Sie zum Reinigen der Oberfläche nur leicht angefeuchtete weiche Tücher ohne Reinigungsmittel.

Transport / Versand

Der Telefonkoffer TK-BASE wurde von uns sehr robust und widerstandsfähig konstruiert. Um eine lange Lebensdauer und ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten, beachten Sie dennoch bitte folgendes:

- Vermeiden Sie beim Transport jegliche Art von Stöße und Stürze des Telefonkoffers. Geben Sie am Flughafen den TK-BASE nicht als Gepäck auf, sondern nehmen Sie ihn als Handgepäck mit in die Flugzeugkabine.
- Sollten Sie den Telefonkoffer mit einem Paketdienst versenden, benutzen Sie eine Verpackung die Ihnen die Möglichkeit gibt, den Telefonkoffer ausreichend gegen Stöße und Stürze zu schützen. Bitte verwenden Sie hierzu geeignetes Verpackungs- und Polstermaterial.

Längere Nutzungspausen

- Wird der Telefonkoffer längere Zeit nicht betrieben, ziehen Sie bitte das Netzkabel aus der Steckdose und entfernen Sie die Batterien aus den Telefonen und dem IC-Recorder.



Entsorgung | WEEE-Richtlinie

Die neue EG-Richtlinie über Elektronik- und Elektrik-Altgeräte (engl. Abkürzung: WEEE – 2002/96/EC) ist seit 13.08.2005 überall in Europa offiziell. Diese Richtlinie soll vermeiden, dass ein unkontrolliertes Entsorgen von Elektronik- und Elektrik-Altgeräten stattfindet. Ziel ist es, diese einer sinnvollen Wiederverwendung, Recycling oder einer anderen Art der Wiedergewinnung zurück zuführen. Weitere Informationen zur WEEE-Richtlinie finden Sie auch unter:

<http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist.html>

http://ec.europa.eu/environment/waste/wEEE/index_en.html

Anhand der WEEE-Richtlinie, hat die Firma Tk-trainer sich für folgende Verfahrensweise entschieden:



Alle Tk-trainer Produkte sind laut WEEE-Richtlinie als B2B-Produkte eingestuft und müssen laut der WEEE-Richtlinie entsprechend gekennzeichnet werden. Aus diesem Grund befindet sich eine durchgestrichene Abfalltonne auf allen unseren Erzeugnissen, die nach dieser Richtlinie richtig entsorgt werden müssen.

Sollten Sie auf einem Produkt das sie von uns gekauft haben, eine durchgestrichene Abfalltonne finden, bitten wir Sie folgendes zu beachten:

Für uns als Hersteller, zieht eine Steigerung der Produktionskosten, in der Regel eine Preiserhöhung des Produkts nach sich. Da wir eine kostenneutrale Lösung anstreben, haben wir beschlossen die Preise nicht zu erhöhen, sondern die Kosten zu teilen:

- Um die vom Gesetz festgelegten Vorgaben zu erfüllen, kommen wir für die Kosten des Handlings, der Wiedergewinnung und für das Recycling von WEEE-Produkten auf.
- Zusätzlich übernehmen wir die Kosten für die Berichterstattung an die entsprechenden Behörden inkl. Erstellung der notwendigen Dokumentation die eine ordnungsgemäße Einhaltung der WEEE-Richtlinie belegen.
- Im Gegenzug bitten wir Sie, die entsprechenden Kosten für den Versand ihrer WEEE-Geräte an uns zu übernehmen.

Somit liegt die Verantwortung bei Ihnen, die Altgeräte zu sammeln und den Transport zu uns zu bezahlen und zu organisieren.


Möchten Sie ein von Tk-trainer gekauftes WEEE-Produkt der richtigen Entsorgung zuführen, so schicken Sie dieses bitte an:

Firma Tk-trainer
Hintere Wiesen 23
D-71549 Auenwald-Hohnweiler

WEEE-Reg.-Nr.: DE32149350

TK-BASE IC-Recorder Bedienelemente | Anschlüsse

Vorderseite

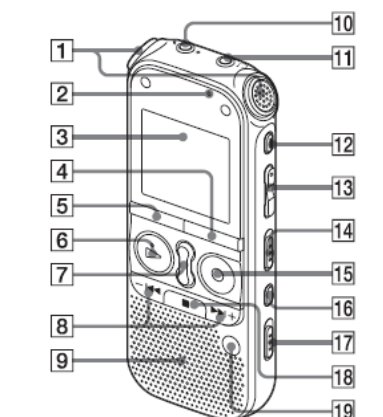


- 1** Eingebaute Mikrofone (Stereo)
- 2** Betriebsanzeige
- 3** Display
- 4** Taste •DISP-MENU
- 5** Taste FOLDER
- 6** Taste ► PLAY/STOP•ENTER*1
(Wiedergabeanzeige)
- 7** Taste SPEED+/-

- 8** Tasten ◀◀ (Rückwärtssuchen/
Zurückspulen) und ▶▶ (Vorwärtssuchen/
Vorwärtsspulen)
- 9** Lautsprecher
- 10** Mikrophonbuchse *1
- 11** Kopfhörerbuchse *2
- 12** Taste ERASE
- 13** VOL (Lautstärke) -/+*1
- 14** Schalter DPC(SPEED CTRL)
- 15** Taste ● REC/PAUSE
Aufnahmeanzeige
- 16** Taste ↺ (Wiederholen) A-B
- 17** Schalter NOISE CUT
- 18** Taste ■ (Stop)
- 19** Taste T-MARK (Titelmarkierung)

*1 Diese Tasten und die Buchse verfügen über einen Tastpunkt. Nutzen Sie ihn bei der Verwendung als Referenzpunkt oder um die Anschlüsse zu identifizieren.

Rückseite

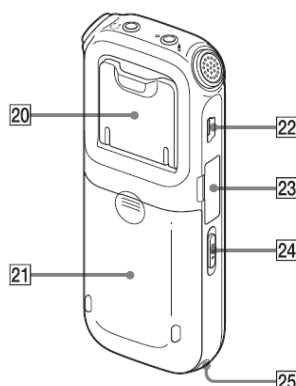

- 20** Ständer
Sie können den Ständer ausklappen und den IC-Recorder bei der Aufnahme auf einem Tisch in einem aufrechten Winkel aufstellen.
- 21** Akku-/Batteriefach
- 22** ⚡ (USB)-Anschluss
- 23** M2™/microSD-Speicherkartensteckplatz
- 24** Schalter HOLD•POWER ON/OFF
- 25** Loch für Halteband (Ein Halteband wird nicht mitgeliefert.)

Grundeinstellung des IC-Recorders

Wir empfehlen folgende Grundeinstellung des IC-Recorders:

- 1. IC-Recorder mit Taste **24** einschalten. Dazu Schiebetaster **24** länger als 1 Sek. nach unten schieben und halten.
- 2. Schiebeschalter **14** (DPC) auf Position OFF, Schiebeschalter **17** (NOISE CUT) auf Position ON einstellen.
- 3. Einstellungen im •DISP-MENU überprüfen bzw. ändern durch langes Drücken der Taste **4** gelangen Sie in das Hauptmenu.
- 4. Im Hauptmenu können Sie nun über die Tasten **8** die einzelnen Einstellungen überprüfen und wie folgt einstellen:

1	Szenenauswahl	---	7	Schutz:	AUS
2	Hinzu/Überschr.:	AUS	8	Teilen	---
3	VOR:	EIN	9	Versch. & Kop.:	---
4	Easy Search	AUS	10	Löschen-:	---
5	Alarm:	AUS	11	Speicher Wäh.-	Eingeb. Speicher
6	AVLS:	AUS	12	FM-Radio	---

- 5. Im Hauptmenu •DISP-MENU durch Drücken der Tasten **8** das „Detail-Menu“ auswählen und mit Taste **6** (Enter) auswählen.
- 6. Über die Tasten **8** können Sie nun die einzelnen Einstellungen im „Detail Menu“ überprüfen und wie folgt einstellen:

1	Aufnahmemodus:	192 kbps	8	Sprache:	Deutsch
2	Mik.Empfind.:	Mittel	9	Datum & Zeit:	Auto
3	LCF(Low Cut):	EIN	10	Zeitanzeige:	24-Stunden
4	Eingang Wählen:	MIC IN	11	Signalt.:	AUS
5	Fortl. Wiederg.	AUS	12	USB Laden:	EIN
6	Noise Cut Level:	Maximal	13	Aut. Absch.:	60 Min
7	LED:	EIN	14	Format:	---

HINWEIS

Eine detaillierte Bedienungsanleitung des IC-Recorders finden Sie als digitale PDF-Datei auf dem Speicher des Aufzeichnungsgeräts. Schließen Sie dazu das Aufzeichnungsgerät mit dem mitgelieferten USB-Kabel über die USB-Buchse an Ihren PC an. Die Bedienungsanleitung für den IC-Recorder ist im Ordner „Instructions“ direkt unter dem Ordner „IC-RECORDER“ gespeichert. Im Ordner „VOICE“ finden Sie Ihre aufgezeichneten Aufnahmen.

Inbetriebnahme

1. Entnehmen Sie die beiden Telefone aus dem Kofferboden.
2. Stellen Sie die Telefone an den Ort, an dem die Gesprächspartner sitzen sollen.

HINWEIS

Die Telefone nach Gebrauch immer aufliegen, sonst entladen sich die Batterien automatisch!

3. Entnehmen Sie die zwei 10m Cinch--verbindungskabel aus dem Kofferdeckel und verbinden Sie diese mit der Steuereinheit und den Telefonen.



WICHTIG


Laden Sie vor der ersten Inbetriebnahme Ihres Telefonkoffers den IC-Recorder sowie den Aktivlautsprecher vollständig auf. Überprüfen Sie die Kapazität der Telefonbatterien mittels einer Funktionsprüfung vor jedem Training.

5. Entnehmen Sie den IC-Recorder und das Cinch-Klinken-Kabel aus dem Kofferdeckel. Und verbinden Sie den rot markierten Klinkenstecker mit der Mikrofon-Buchse am IC-Recorder **10** (rot).



6. Nehmen Sie den Cinch-Stecker und verbinden Sie damit den IC-Recorder mit der Steuereinheit.

7. Jetzt entnehmen Sie den **LS-MOBI** Lautsprecher aus dem Kofferdeckel. Um das Gehäuse zur Wiedergabe auszufahren oder für den Transport zu komprimieren, drücken Sie auf den oberen Gehäuseteil, um die Arretierung aus- bzw. einzurasten. Schalten Sie den **LS-MOBI** mit dem 3-stufigen Schiebeschalter ein. Schalter dazu bitte ganz nach rechts in Richtung ON schieben. Die blaue LED am Boden des **LS-MOBI** beginnt zu leuchten.

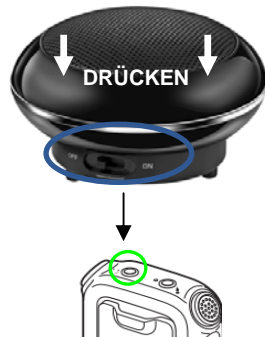

8. Verbinden Sie das Klinkenkabel (Unterseite) des Lautspeakers mit dem Kopfhörer-Anschluss **11** (grün) des IC-Recorders.


HINWEIS

Zum Laden des LS-MOBI verbinden Sie den Lautsprecher mit dem mitgelieferten USB-Kabel an das USB-Ladegerät (Das USB-Ladegerät dient nur zum Laden der Lautsprecher bzw. des IC-Recorders) des TK-BASE. Optional kann der LS-MOBI und der IC-Recorder an einem PC oder Laptop geladen werden. Nach etwa 4 Stunden ist der Akku des Lautspeakers geladen. Laden Sie die Akku's vor jedem Training vollständig auf. Laden Sie die Akku's nicht länger als 4 Stunden und trennen Sie ihn anschließend vom USB-Kabel.

Optional ist der Aktivlautsprecher **X-MINI** erhältlich. Entfalten Sie den Lautsprecher durch entgegengesetztes Verdrehen der Ober- und Unterseite des Lautsprechers (Drehrichtung siehe Abb rechts). Somit erhalten Sie das maximale Klangvolumen.



Der **LS-MOBI** Lautsprecher kann über sein Klinkenkabel, direkt mit der AUDIO-Buchse des **X-MINI** Lautsprecher verbunden werden. Durch die **Zusammenschaltung beider Lautsprecher** wird die Klangqualität und Lautstärke verbessert.

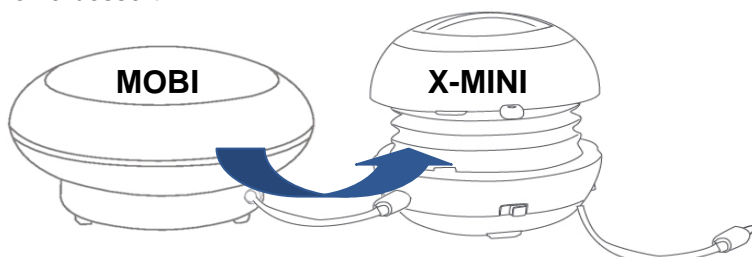

HINWEIS

Zum Laden des X-MINI verbinden Sie den Lautsprecher mit dem mitgelieferten USB-Kabel an das USB-Ladegerät (Das USB-Ladegerät dient nur zum Laden der Lautsprecher bzw. des IC-Recorders) des TK-BASE. Optional kann der X-MINI und der IC-Recorder an einen PC oder Laptop geladen werden. Nach etwa 4 Stunden ist der Akku des Lautsprechers geladen. Laden Sie die Akku's vor jedem Training vollständig auf. Laden Sie die Akku's nicht länger als 4 Stunden und trennen Sie ihn anschließend vom USB-Kabel.

10. IC-Recorder mit der HOLD • POWER ON/OFF Taste einschalten. Dazu den Schiebetaster **24** länger als 1 Sek. nach unten schieben und halten.

HINWEIS

Wenn Sie den IC-RECORDER vor dem Einschalten nicht mit der Steuereinheit verbinden, müssen Sie den MIC Eingang auswählen.

11. Stellen Sie nun die Lautstärke mit der „- VOL +“ Taste am IC-Recorder auf den Wert **10** bzw. so ein, dass beim lauten Mithören keine Rückkopplungen entstehen.

Telefongespräche führen und aufzeichnen

Telefongespräche mit manueller Aufnahme

WICHTIG

*Bei der manuellen Aufnahme muss die automatische Aufnahmefunktion "VOR" deaktiviert sein.
(Einstellungen ändern, siehe Seite 11 bzw. Seite 8)*

1. Zum Anrufen des Gesprächspartners heben Sie den Hörer eines Telefons ab und drücken die Ruftaste **30**. Das Telefon des Gesprächspartners klingelt. Durch Abheben des Hörers wird das Gespräch entgegengenommen.



2. Um das Gespräch aufzuzeichnen, drücken Sie die rote Taste **REC/PAUSE** am IC-RECORDER. Die Aufnahme beginnt, die rote „Record“ LED blinkt und der Zähler im Display läuft los.

WICHTIG

Um Störungen der Aufnahme zu vermeiden, laden Sie den IC-RECORDER während der Aufnahme nicht über das USB-Ladegerät.

3. Um das Gespräch zu beenden, legen Sie beide Telefone auf.

Um eine weitere Aufnahme zu starten, drücken Sie die ■ STOP Taste und gehen Sie erneut wie ab Punkt 1 beschrieben vor. Bei dieser Vorgehensweise, bekommt jede Aufnahme einen eigenen Index zugewiesen.

ODER

Die aktuelle Aufnahme können Sie durch Drücken der ► ENTER Taste stoppen. Die Aufnahme wird direkt danach abgespielt.

ODER

Die aktuelle Aufnahme durch Drücken der Taste **REC/PAUSE** unterbrechen. Im Display blinkt PAUSE. Durch Drücken der Taste **REC/PAUSE** können Sie die Aufnahme fortsetzen.

ACHTUNG: Die nächste Aufnahme bekommt dann keinen eigenen Index zugewiesen!

Telefongespräche mit automatischer Aufnahme

HINWEIS

Die automatische Aufnahme erfolgt durch die Erkennung des Sprachpegels. Diese Erkennung ist sehr empfindlich und kann auch ohne Sprechen zu einem unerwünschten Beginn der Aufnahme führen. Spannungsimpulse ausgelöst durch DECT bzw. Mobiltelefone, durch Einschalten von elektrischen Verbrauchern oder Berühren von TK-BASE Komponenten können teilweise automatische Aufnahme auslösen. Der Betrieb mit automatischer Aufnahme muss individuell getestet werden und ist durchaus eine Alternative zur manuellen Aufnahme.

1. Halten Sie die Taste •DISP –MENU gedrückt um in das Hauptmenu zu gelangen. Wählen Sie nun durch Drücken der Taste ►►+ das Menu VOR (Voice Operated Record) aus und bestätigen Sie anschließend mit der der ► ENTER Taste.
2. Drücken Sie ◀◀ oder ►►+ zur Auswahl von „EIN“ und drücken zur Bestätigung die ► ENTER Taste. Verlassen Sie den Menümodus durch Drücken der ■ STOP Taste. Der IC-Recorder ist nun zur automatischen Aufnahme vorbereitet.
3. Die Taste **REC/PAUSE** am IC-Recorder drücken. Der IC-Recorder läuft 3 Sekunden lang und geht dann anschließend in PAUSE über. Die Anzeige VOR und die rote „Record“ LED blinkt.

WICHTIG

Lautstärke am IC-Recorder auf Wert 10 bzw. so einstellen, dass beim lauten Mithören keine Rückkopplungen entstehen.

4. Zum Anrufen des Gesprächspartners heben Sie den Hörer eines Telefons ab und drücken die Ruftaste **30**. Das Telefon des Gesprächspartners klingelt. Durch Abheben des Hörers wird das Gespräch entgegengenommen. Die Aufnahme beginnt automatisch sobald ein Telefon abgehoben wird.



WICHTIG

Um Störungen der Aufnahme zu vermeiden, laden Sie den IC-RECORDER während der Aufnahme nicht über das USB-Ladegerät.

5. Um das Gespräch zu beenden, legen Sie beide Telefone auf. Der IC-RECORDER stoppt nach 3 Sekunden automatisch die Aufnahme und geht anschließend in PAUSE über. Sie können nun beliebig viele Gespräche führen. Die Aufnahme startet und stoppt immer automatisch.
ACHTUNG: Der Aufnahmeindex wird nicht erhöht.

Um eine weitere Aufnahme mit neuem Index zu starten, drücken Sie die ■ STOP Taste und gehen Sie erneut wie ab Punkt 3 beschrieben vor. Bei dieser Vorgehensweise, bekommt jede Aufnahme einen eigenen Index zugewiesen.

ODER

Die aktuelle Aufnahme können Sie durch Drücken der ► ENTER Taste stoppen und automatisch direkt im Anschluss anhören. Auch hier wird der Aufnahmeindex erhöht.


Wiedergabe der Aufnahmen

1. Stellen Sie die gewünschte Lautstärke mit der „- VOL +“ Taste ein.
2. Die letzte Aufnahme kann direkt nach Ende der Aufnahme durch Drücken der Taste ► ENTER wiedergegeben werden. Oder wählen Sie durch Drücken der Taste ◀◀◀ oder ▶▶▶+ die gewünschte Aufnahme aus und drücken Sie anschließend die ► ENTER Taste zur Wiedergabe
3. Durch erneutes Drücken der ► ENTER wird die Wiedergabe an aktueller Stelle angehalten. Erneutes Drücken der ► ENTER Taste setzt die Wiedergabe an derselben Stelle fort.
4. Sie können während der Wiedergabe durch langes Drücken von vorwärts (Cue) und rückwärts (Review) gewünschte Gesprächspassagen suchen. Lassen Sie die Taste an der gewünschten Stelle los, beginnt die Wiedergabe an diesem Punkt der Aufnahme.

Löschen von Aufnahmen

HINWEIS

Wenn Sie eine oder alle Aufnahme löschen, können Sie diese anschließend nicht mehr wiederherstellen!

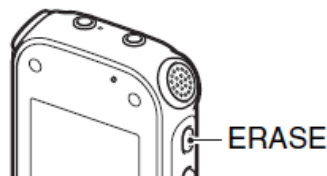

Eine Aufnahme löschen

1. Wählen Sie die Datei, die Sie löschen möchten, während sich der IC-Recorder im Stopp- oder Wiedergabemodus befindet.
2. Drücken Sie nun die Taste ERASE.
„Erase?“ wird angezeigt, und die angegebene Datei wird zur Bestätigung wiedergegeben.
3. Drücken Sie **◀◀** oder **▶▶** zur Auswahl von „JA“ und drücken zur Bestätigung die **▶** ENTER Taste. Zum Abbrechen des Löschvorgangs wählen Sie „NEIN“ und bestätigen mit der **▶** ENTER Taste oder drücken Sie die **■** STOP Taste.

Alle Aufnahmen löschen


1. Drücken Sie die Taste FOLDER und wählen anschließend mit den Tasten **◀◀** oder **▶▶** den entsprechenden "Folder" aus. Bestätigen Sie den „Folder“ mit der **▶** ENTER Taste.
2. Halten Sie die Taste **•DISP**-MENU gedrückt um in das Hauptmenu zu gelangen. Wählen Sie durch Drücken der Taste **▶▶** das Menu LÖSCHEN aus und bestätigen Sie anschließend mit der **▶** ENTER Taste.
3. Wählen Sie durch Drücken der Taste **▶▶** das Untermenu „Alle löschen“ aus und bestätigen Sie anschließend mit der **▶** ENTER Taste.
4. Drücken Sie **◀◀** oder **▶▶** zur Auswahl von „JA“ und drücken zur Bestätigung die **▶** ENTER Taste. Zum Abbrechen des Löschvorgangs wählen Sie „NEIN“ und bestätigen mit der **▶** ENTER Taste oder drücken Sie die **■** STOP Taste.
5. Verlassen Sie den Menümodus durch Drücken der **■** STOP Taste.

Aufnahmen auf einen PC oder Laptop übertragen

WICHTIG

Bevor sie den IC-Recorder an Ihren PC oder LAPTOP anschließen, speichern Sie alle nicht gespeicherten Dateien ab. So vermeiden Sie Datenverluste auf ihrem PC oder Laptop.

1. Schließen Sie den  (USB)-Anschluss des IC-Recorders an den USB-Anschluss des eingeschalteten Computer. Verwenden Sie dabei das mitgelieferte USB-Verbindungskabel.
2. Stellen Sie sicher, dass der IC-Recorder richtig erkannt wurde. Öffnen Sie hierfür den Windows Explorer. Stellen Sie sicher, dass der „IC RECORDER“ oder die „MEMORY CARD“ als Laufwerk erkannt wurde. Stellen Sie im Apple Betriebssystem sicher, dass das Laufwerk „IC RECORDER“ oder „MEMORY CARD“ auf dem Desktop angezeigt wird.

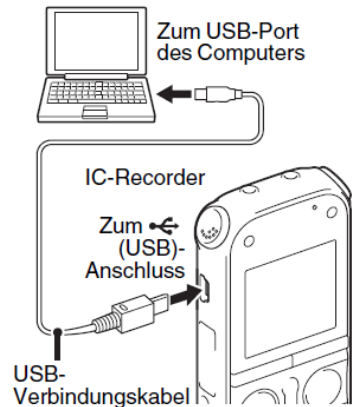


HINWEIS

Wenn Sie den IC-Recorder an den PC anschließen, wird er sofort vom System erkannt. Während des Anschließens des IC-Recorders an den Computer erscheint „Connecting“ im Display des IC-Recorders.

3. Kopieren Sie die Dateien und Ordner, die Sie auf Ihrem Computer übertragen möchten. Ziehen Sie dazu die gewünschten Dateien oder Ordner vom „IC RECORDER“ oder von der „MEMORY CARD“ auf die lokale Festplatte des Computers.

Integrierter Speicher

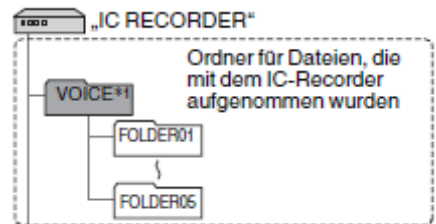

HINWEIS

Senden Sie z.B. die Aufnahmen an Ihre Seminarteilnehmer oder brennen Sie die Aufnahmen mit einem Brennprogramm auf einen Datenträger.. Zur Wiedergabe auf Ihrem PC oder Notebook benötigen Sie eine mp3 Audioplayer Software, z.B. Winamp. Diese können Sie kostenlos unter www.winamp.com downloaden

Trennen des IC-Recorders vom Computer

WICHTIG

Beachten Sie hierzu die Vorgehensweise wie sie für Ihr Betriebssystem vorgeschrieben ist. Wenn Sie den IC-Recorder ohne vorheriges Abmelden vom PC oder Laptop trennen, kann es unter Umständen zu Datenverlusten führen.

Betrieb mit zusätzlicher Speicherkarte (optional)

Sie können die Dateien nicht nur im eingebauten Speicher, sondern auch auf einer Speicherkarte speichern.

1. Öffnen Sie die Abdeckung des Speichersteckplatzes im Stoppmodus.
2. Drücken Sie eine M2™- oder microSDKarte in der abgebildeten Richtung ein, bis sie einrastet.
Schließen Sie dann die Abdeckung.



HINWEIS


Die richtige Funktion aller kompatiblen Speicherkarten kann nicht garantiert werden. 5 Ordner werden zusätzlich zu den Ordnern im eingebauten Speicher auf einer Speicherkarte erstellt. Die Ordner- und Dateistruktur unterscheidet sich etwas von der des eingebauten Speichers.

3. Halten Sie die Taste **•DISP –MENU** gedrückt um in das Hauptmenu zu gelangen. Wählen Sie durch Drücken der Taste **▶▶I+** das Menu „**Speicher Wäh.**“ aus und bestätigen Sie anschließend mit der der **▶ ENTER** Taste.
4. Wählen Sie durch Drücken der Taste **▶▶I+** das Untermenu „Speicherkarte“ aus und bestätigen Sie anschließend mit der der **▶ ENTER** Taste.

HINWEIS

Beim Kauf des IC-Recorders ist der Menüpunkt „Speicher Wäh“ auf „Eingeb. Speicher“ eingestellt. Wenn die Speicherkarte bereits formatiert ist, fahren Sie mit Schritt 8 fort.

5. Ist die Speicherkarte nicht formatiert, drücken Sie **▶▶I+** zur Auswahl von „Detail Menu“ und drücken Sie dann die **▶ ENTER** Taste
6. Drücken Sie **–I◀◀** oder **▶▶I+** zur Auswahl von „Format“ und drücken Sie dann **▶ ENTER**. „Alle Daten löschen?“ wird angezeigt.
7. Drücken Sie **–I◀◀** oder **▶▶I+** zur Auswahl von „JA“ und drücken zur Bestätigung die **▶ ENTER** Taste. Zum Abbrechen des Formatvorgangs wählen Sie „NEIN“ und bestätigen mit der **▶ ENTER** Taste oder drücken Sie die **■ STOP** Taste.
8. Verlassen Sie den Menümodus durch Drücken der **■ STOP** Taste.

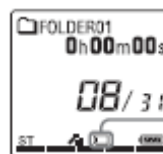

Die Speicherkartenanzeige erscheint

KURZANLEITUNG TK-BASE


Lesen Sie zuerst die detaillierte Bedienungsanleitung, bevor Sie den Telefonkoffer zum ersten Mal verwenden!




INBETRIEBNAHME:

- **Telefone/ Steuereinheit/ IC-Recorder/ LS-MOBI** aus dem Koffer entnehmen und **aufstellen**.
- **IC-Recorder/Lautsprecher LS-MOBI** (und X-MINI) an einer USB-Buchse **laden**.
- **IC-Recorder** mittels Anschlusskabel an der Steuereinheit **anschießen**.
- **Lautsprecher** am IC-R. anschließen/ entfalten/ Lautstärke auf max. einstellen und **einschalten**.
- **IC-Recorder** durch längeres Betätigen des Schiebetaster **24 einschalten**.
- Mit Taste **13 Lautstärke** auf einen **Wert** von ca. **10** einstellen und **REC-Taste 15 betätigen**.
- **Tk-BASE** ist **bereit** zur automatischen Aufnahme.

Vorderseite

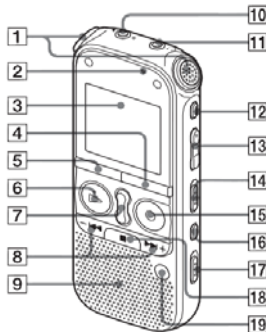

Rückseite

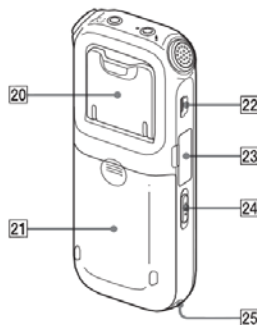

AUFNAHME:

- An einem der beiden Telefone den **Hörer abheben** und die **Klingeltaste drücken**. Das Telefon des anderen Teilnehmers klingelt.
- Die **Aufnahme** beginnt **automatisch** sobald ein Telefon abgehoben wird.
- Feinanpassung der **Mithörlautstärke** über **Lautstärke Taste 13** so einstellen, dass **keine störende Rückkopplungen** entsteht.
- Durch Auflegen der beiden Telefone wird das **Gespräch beendet** und die Aufnahme **stoppt** automatisch **nach 3 Sek.**
- Vorgang kann beliebig oft wiederholt werden. !!!Der Aufnahmeindex erhöht sich bei diesem Vorgehen nicht automatisch.
- Soll der **Aufnahmeindex** bei jedem Gespräch **erhöht** werden, drücken Sie nach Gesprächsende die **Stopp-Taste 18** und beginnen eine **neue Aufnahme** durch Drücken der **REC-Taste 15**.

MP3-AUFNAHME WIEDERGEHEN:

- Über Lautstärketaste **13** eine angepasste **Lautstärke einstellen**.
- Über die Tasten **8 <|>** eine gewünschte **Aufnahme auswählen** und Wiedergabe durch Drücken der **Play-Taste 6** starten.
- **Pausieren** der Wiedergabe durch erneutes Drücken der **Play-Taste 6**.
- Taste **8 <|>** **kurz** drücken, um aus einer Wiedergabe direkt **andere Aufnahmen auszuwählen**.
- Taste **8 <|>** **gedrückt halten**, um innerhalb der Tonwiedergabe schnell vor- und zurück zu **spulen**.

MP3- AUFNAHME LÖSCHEN:

- **Während der mp3-Wiedergabe** einer Aufnahme, kann die mp3-Datei durch Drücken der Taste **12 erase**, direkt ausgewählt werden und nach Bestätigung gelöscht werden.
- Alle Aufnahmen Löschen, siehe detaillierte Bedienungsanleitung.